

SIMPNIC

Smart Wireless Pan/Tilt Camera

スマート・カメラ

智慧無線攝影機

Model: IPC-01-SW

Quick Installation Guide

| | |
|---------|------|
| English | P.4 |
| 日本語 | P.11 |
| 中文 | P.18 |




■ Package contents | 本パッケージの内容 | 包装内容



Smart Camera
スマートカメラ本体
智慧無線攝影機



Quick Installation Guide
クイック インストール ガイド
快速安裝手冊



Micro USB Cable (1.5m)
マイクロ USB ケーブル (1.5m)
Micro USB 電源線(1.5 米)




USB Power Adapter
USB 電源 アダプタ
USB 電源供應器

■ Product overview | 製品詳細 | 產品介紹



- ① FHD Camera | フル HD カメラレンズ (1080p) | FHD 撮影機鏡頭 (1080p)
- ② Microphone | マイク | 麥克風
- ③ Light Sensor | 光センサー | 亮度感測器
- ④ LED Indicator | LED ライト | LED 指示燈
- ⑤ Micro SD card slot | マイクロ SD カード 挿入口 | Micro SD 記憶卡插槽

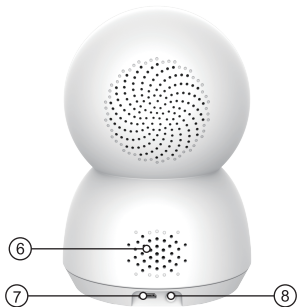

- ⑥ **Speaker** | スピーカー | 喇叭
- ⑦ **Power Input (Micro USB port)** |
電源入力 (マイクロ USB ポート) |
電源輸入孔 (Micro USB 接続埠)
- ⑧ **Reset Button** | リセットボタン | 重置按鈕

▪ Setup your camera by SiMPNiC App

1. Preparation.

- ① Download SiMPNiC App.

Scan QR code to download the latest version of SiMPNiC App on App Store (iOS) or Google Play (Android).



- ② Connect your mobile to Wi-Fi 2.4GHz network.
Please install your camera within Wi-Fi signal range.
※ Live video quality is related to Wi-Fi signal quality.
- ③ Plug in micro USB cable and USB power adapter to power on your camera.


2. Connect your camera to Wi-Fi router.
- ④ Open SiMPNiC App and follow the instructions to setup your account.
 - ⑤ Select “Smart Camera” and follow the steps accordingly.
 - ⑥ Hold reset button for 6 seconds. It will take about 1 minute to reset and reboot.




The LED indicator will blink red.



- ⑦ Double check your Wi-Fi SSID and enter your Wi-Fi password.
- ※ Your camera can only connect to Wi-Fi 2.4GHz.
- ⑧ SiMPNiC App will generate a QR Code automatically.
Enable your camera to scan the QR code on your mobile (around 10-15 cm).

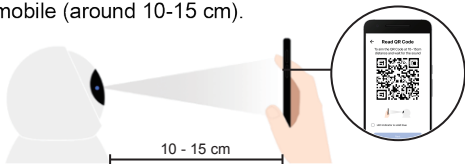


- ⑨ The LED indicator will blink blue and you will hear a signal tone.

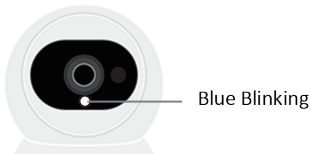

- ⑩ The LED indicator will light in solid blue and you will hear another signal tone.



- ※ If LED indicator constantly blinks blue for some time and you hear the signal tone repeatedly, please try again from step ⑥ and reset your camera.
- ⑪ Confirm “LED indicator is solid blue” and click “Next”.

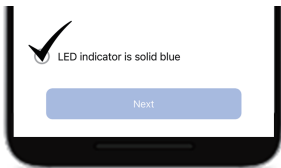

3. Add your Camera to SiMPNiC App.
- ⑫ SiMPNiC App will find your camera automatically.
 - ✘ You can also scan the QR code on camera bottom label to add your camera to SiMPNiC App.
 - ⑬ Login with default password “admin” and setup a new password.
 - ✘ Please save your password carefully.
 - ⑭ You will find your camera in the list.

■ LED Indicator Status

| | |
|----------------------------|--|
| Dim blue Solid red | Power on and initiating the camera. |
| Red blinking | Standby to scan QR Code for establishing Wi-Fi connection. |
| Blue blinking | Trying to establish Wi-Fi connection. |
| Solid blue | Wi-Fi connection is established. |

■ FAQ & Support

- For customer support, please visit FAQ & Support or contact us via following methods.



SiMPNiC Co., Ltd.

📍 16-6, No. 79, Sec 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 22101, Taiwan

☎ +886-02-6616-2026

✉ support@simpnic.com

🌐 <https://simpnic.com/>

- For more information, please follow us on social media.



■ Warranty

- **Warranty Disclaimer**

Thank you for your interest in the products and services of SiMPNiC. This Limited Warranty applies to physical goods, and only for physical goods, purchased from SiMPNiC.

- **What does this limited warranty cover?**

This Limited Warranty covers any defects in material or workmanship under normal use during the warranty period. During the warranty period, SiMPNiC will repair or replace, at no charge, products or parts of a product that proves defective because of improper material or workmanship, under normal use and maintenance.

- **What will we do to correct problems?**

SiMPNiC will either repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts.

- **How long does the coverage last?**

The warranty period for physical goods purchased from SiMPNiC is 365 days from the date of purchase. A replacement physical good or part assumes the remaining warranty of the original physical good or 90 days from the date of replacement or repair, whichever is longer.

- **What does this limited warranty not cover?**

This Limited Warranty does not cover any problem that is caused by conditions, malfunctions, or damage not resulting from defects in material or workmanship.

- **What do you have to do?**

To obtain warranty service, you must first contact us to determine the problem and the most appropriate solution for you.

※ We may, at any time, and at our sole discretion, modify these Terms and Conditions of Use, including our Privacy Policy and Warranty, with or without notice to the user. Any such modification will be effective immediately upon public posting. Your continued use of our Service, products and official website following any such modification constitutes your acceptance of these modified Terms.

■ セットアップ方法

1. 事前準備

- ① SiMPNiC アプリをダウンロードします。

下記の QR コードをスキャンし

APP Store(iOS)または Google Play(Android)上の SiMPNiC アプリの最新バージョンをダウンロードします。



- ② SiMPNiC アプリをダウンロードした端末を Wi-Fi (2.4GHz) に接続します。

※ 設定をする際はご家庭の Wi-Fi ルーターの近くでスマートカメラの設定を行ってください。

- ③ マイクロ USB ケーブルを USB アダプタに接続しスマート・カメラの電源を入れます。

2. スマート・カメラを Wi-Fi に接続する

- ④ SiMPNiC アプリを開き、画面上の手順に従いアカウントの設定をします。
 - ⑤ 「スマート・カメラ」を選択します。
 - ⑥ SiMPNiC アプリ画面上の手順に従いスマート・カメラ本体のリセットボタンを6秒間押します。
- ※ 再起動が完了するまで約1分程度かかります。




スマート・カメラのLEDライトが赤色に点滅します。



- ⑦ ご家庭の Wi-Fi ルーターに設定されている Wi-Fi SSID と Wi-Fi パスワードを確認し入力します。

※ Wi-Fi が 2.4GHz に接続していることを確認してください。

- ⑧ SiMPNiC アプリが自動的に QR コードを生成します。生成された QR コードをスマート・カメラで読み取ります。(QR コード読み取りの際は、スマート・カメラから 10~15cm 程度離して読み取りを行ってください)

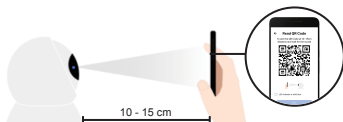

- ⑨ スマート・カメラが Wi-Fi に接続されるとスマート・カメラからメロディーが流れ LED ライトが青色に点滅します。



- ⑩ スマート・カメラが Wi-Fi に接続完了すると再度スマート・カメラからメロディーが流れ LED ライトが青色に点灯します。



※ メロディーが流れ LED ライトが青色に点滅している場合は手順⑥に戻って、スマート・カメラのリセットを行ってください。

- ⑪ LED ライトが青色に点灯していることを確認しチェックボックスにチェックマークを付け、「次へ」を押します。



3. SiMPNiC アプリにスマート・カメラを追加する

- ⑫ スマート・カメラがアプリに自動的に追加されます。
- ※ スマート・カメラの底面にあるラベルの QR コードをスキャンし、スマート・カメラをアプリに追加することができます。
- ⑬ スマート・カメラの初期パスワードを入力しログインします。
- 初期パスワード: admin
- 初期パスワード入力後、任意のパスワード入力画面が出ますので任意のパスワードを設定します。
- ※ 任意のパスワードは大切に保管してください。
- ⑭ セットアップが完了すると、SiMPNiC アプリのリストにスマート・カメラが表示されます。

■ LED 表示

| | |
|-----------|-----------------------|
| 薄暗い青-赤色点灯 | 電源を入れカメラ起動時 |
| 赤色点滅 | QR コードスキャン可能 |
| 青色点滅 | スマート・カメラが Wi-Fi に接続中 |
| 青色点灯 | スマート・カメラが Wi-Fi に接続完了 |

■ サポートについて

- SiMPNiC FAQ ページ（右のQRコード）をご覧くださいか、以下のコールセンターにお問い合わせ下さい。



SiMPNiC コールセンター

☎ フリーダイヤル 0120-253-511

（月～金 10:00～17:30 ※年末年始、祝祭日は除く）

✉ support.jp@simpnic.com

🌐 <https://jp.simpnic.com/>

- 製品情報 お知らせについて
随時、SNS にて更新しております。是非、ご覧ください。



■ 製品保証書

● 限定保証規定

SiMPNiC の製品とサービスに関心をお寄せいただきありがとうございます。この限定保証は SiMPNiC から購入した物理的な商品にのみ適用されます。

● 限定保証の範囲

この限定保証は、保証期間中の通常の使用における材料または製造上の欠陥を保証いたします。保証期間中、SiMPNiC は通常の使用および保守の下で、不適切な材料または仕上りのために欠陥があると判明した製品または製品部品を無料で修理または交換します。

● 限定保証の方法

SiMPNiC は、新品との交換または再生品の交換部品を使用し無料で製品を修理します。

● 限定保証の期間

SiMPNiC から購入した物理的商品の保証期間は、購入日から 365 日です。交換された物理的商品または部品は、元の物理的商品の残りの保証期間または交換・修理日から 90 日のいずれか長い日数を保証します。

● 限定保証の範囲外

この限定保証は、材料または製造上の欠陥に起因しない条件、誤動作、または損傷によって引き起こされる問題を保証の範囲としません。

● 限定保証の適用方法

保証サービスを受けるには、問題と最も適切な解決策を判断するために当社に連絡する必要があります。

※ ユーザーへの通知の有無にかかわらず、プライバシーポリシーおよび保証を含むこれらの利用規約は、いつでも独自の裁量で変更できます。このような変更は、公開された直後に有効になります。

このような変更後もサービス・製品および公開 WEB サイトを引き続き使用することにより、これらの変更された規約に同意したことになります。

■ 透過 SiMPNiC App 設定攝影機

1. 前置準備

① 下載 SiMPNiC App

您可以掃描 QR code 從蘋果 iOS 的 App Store 或安卓的 Google Play 商店來下載 SiMPNiC App。



② 靠近您附近的 Wi-Fi 網路(2.4GHz)

請確認您的智慧型手機已連上 Wi-Fi 網路(2.4GHz)。

※ 請確保攝影機附近的 Wi-Fi 訊號強度足夠。

③ 接上電源

請將攝影機接上 Micro USB 電源線以及 USB 電源供應器，並接上電源。

開機中 LED 指示燈會呈現 藍燈微亮-紅燈恆亮。

開機過程約 1 分鐘，開機完成 LED 指示燈會閃爍紅色。

2. 設定攝影機的 Wi-Fi 連線

- ④ 打開 SiMPNiC App，依照 App 的指示設定帳號。
- ⑤ 選擇「智慧攝影機」，並依照步驟操作攝影機與 SiMPNiC App。
- ⑥ 長按重置按鈕 6 秒以上，攝影機會回復出廠設定並重新開機，過程約一分鐘。



待開機完成後，LED 指示燈會持續閃爍紅燈。




- ⑦ 確認 Wi-Fi 名稱與輸入 Wi-Fi 密碼。


※ 請注意攝影機只能使用 Wi-Fi 2.4GHz 網路。

- ⑧ SiMPNiC App 會自動生成一組 QR Code。


讓攝影機掃描手機上的 QR Code，將 QR Code 放在攝影機前方距離約 10-15 公分。

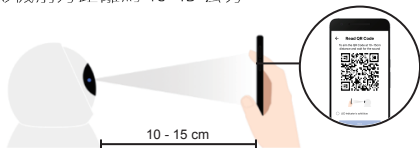

- ⑨ LED 指示燈閃爍藍燈，並且您會聽到一段指示音。

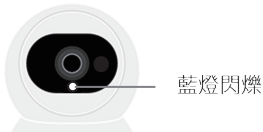

- ⑩ 當攝影機設定 Wi-Fi 成功，LED 指示燈會恆亮藍燈，同時您會聽到另一段指示音。

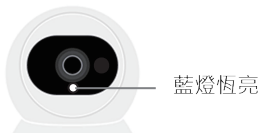

※ 如果您持續重複聽到指示音，且 LED 指示燈持續閃爍藍燈，代表攝影機無法完成 Wi-Fi 連線，請回到步驟⑥，重置您的攝影機並重新設定攝影機的 Wi-Fi 連線。

- ⑪ 勾選確認「LED 指示燈恆亮藍燈」，並點擊下一步。



3. 綁定攝影機

- ⑫ SiMPNiC App 會自動找尋設定 Wi-Fi 成功的攝影機。
 - ※ 您也可以通過掃描攝影機底部標籤的 QR Code，將攝影機新增至 SiMPNiC App。
- ⑬ 輸入預設密碼「admin」，並設定一組新的密碼。
 - ※ 請妥善保管您的帳號與密碼。
- ⑭ 設定完成後，您可以在清單中找到攝影機。

■ LED 指示燈狀態

| | |
|-------------|------------------------|
| 藍燈微亮 - 紅燈恆亮 | 開機中 |
| 紅燈閃爍 | 等待 QR Code 設定 Wi-Fi 連線 |
| 藍燈閃爍 | 嘗試連線 Wi-Fi 網路 |
| 藍燈恆亮 | Wi-Fi 網路連線成功 |

■ 常見問答、使用教學&服務支援

- 如需協助，請參考以下資訊，或是與我們聯繫。



橋杭股份有限公司

📍 22101 新北市汐止區新台五路一段 79 號 16 樓之 6

☎ (02) 6616-2026 週一至週五(例假日除外) · 09:00-17:30

✉ support@simpnic.com

🌐 <https://tw.simpnic.com/>

- 歡迎在社群上追蹤 SIMPNiC，我們會持續更新。



■ 產品保固

● 免責聲明

感謝您對 SIMPNiC 的產品和服務的關注。該有限保修適用於實物商品，並且僅適用於從 SIMPNiC 購買的實物商品。

● 此有限保固包含什麼？

本有限保固期間內正常使用下材料或設計上的任何缺陷。在保固期間內，SiMPNiC 將在正常使用和維護下免費維修或更換因材料或設計不當而被證明有缺陷的產品或產品零件。

● 我們將如何解決問題？

SiMPNiC 將使用新的或翻新的替換零件免費維修產品。

● 保固期限能持續多久？

從 SIMPNiC 購買的實物保固期為購買之日起 365 天。替換的實物或零件承擔原始實物的剩餘保固或自維修之日起 90 天，以較長者為準。

● 此有限保固不包括哪些內容？

本有限保固不包括以下原因引起的任何問題：

- ① 意外、誤用、疏忽、濫用、天災或其他外在原因所導致的損毀或故障；
- ② 使用第三方產品導致的損壞或故障；
- ③ 外觀損壞或正常磨損和摩擦；
- ④ 任何下載的資料或材料；
- ⑤ 消耗性零件；
- ⑥ 配件或週邊設備；
- ⑦ 將裝置退回維修時，因不當包裝或運送過程造成的損壞。

● 您該怎麼做

如需保修服務，請您必須首先與我們聯繫以確定問題和最適合您的解決方案。

※ 我們可以隨時斟酌情況決定修改這些使用條款和條件，包括我們的隱私政策和保固條款，無論是否通知用戶。任何此類修改將在公開發布後立即生效。若您使用我們的服務、產品和官方網站即表示您接受這些條款。如果您不同意或不遵守本條款，請勿使用此服務。

■ Terms & Conditions | 使用条件 | 使用條款

Please find our latest Terms & Conditions at SiMPNiC website.

SiMPNiC 公式ウェブサイト で最新の利用規約を確認してください。

請在 SiMPNiC 官方網站上查看最新的使用條款。

<https://simpnic.com/index.php/terms-conditions/>

■ Regulations | 認定と警告 | 法規資訊



FCC ID: 2AX6X-IPC-01-SW

NCC: CCAM20LP3410T0

BSMI: D3E105 (智慧無線攝影機)

BSMI: R33724 (USB 電源供應器)

- **CE Mark Warning**

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

- **FCC Compliance Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

※ SiMPNiC co. Ltd. is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

- **國家通訊傳播委員會(NCC)警告**

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十二條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十四條：

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- NBTC Warning Statements :



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มี ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. 2498



nabtc. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเมื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

SIMPNIC